



AFRISO

AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.pl

Zespół Obsługi Klienta
Tel.: +48 (0) 32 330 33 55
info@afriso.pl

Sprzęgło hydrauliczne HW do rozdzielacza KSV 125

OSTRZEŻENIE!




Sprzęgło hydrauliczne HW powinno być instalowane, uruchamiane, obsługiwane, demontowane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany i wyszkolony personel. Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione osoby mogą powodować zagrożenie i są zabronione ze względów bezpieczeństwa.


ZASTOSOWANIE

Sprzęgło hydrauliczne HW służy do rozdzielania hydraulicznego obiegu źródła ciepła oraz obiegów grzewczych instalacji zgodnej z PN-EN 12828. Pozwala to na zapewnienie właściwych warunków hydraulicznych pracy pomp obiegowych poprzez samoczynne zrównoważenie przepływów.

OPIS URZĄDZENIA / ELEMENTY DOSTAWY

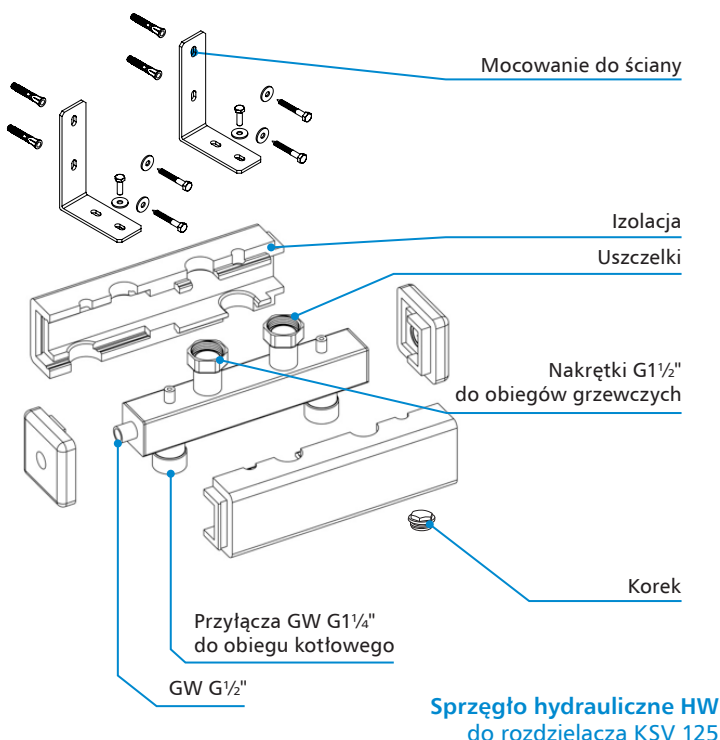

WYMIARY [mm]

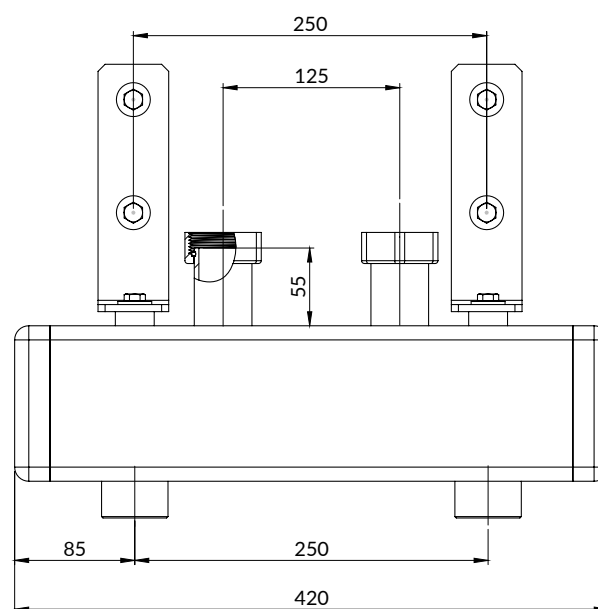

Sprzęgło hydrauliczne HW dedykowane jest do montażu z rozdzielaczami KSV 125. Do połączenia sprzęgła z rozdzielaczem należy użyć uszczelki dołączonych do zestawu. Natomiast do uszczelnienia połączenia obiegu kotłowego należy użyć taśmy teflonowej. Wewnętrzny gwint G1 1/2" z boku sprzęgła przeznaczony jest do montażu zaworu spustowego lub tulei zanurzeniowej do czujnika temperatury. W przypadku, w którym nie ma potrzeby montażu tych elementów, mufę należy zaślepić korkiem.

Sprzęgło hydrauliczne HW należy połączyć z obiegami grzewczymi zgodnie z oznaczeniem na króćcach: **kolor czerwony = zasilanie, kolor niebieski = powrót z instalacji/do źródła ciepła.**

DANE TECHNICZNE

Parametr / część	Wartość / opis
Rozstaw osi przyłączy do rozdzielacza KSV 125	125 mm
Ciśnienie pracy	max 6 bar
Moc	max 70 kW (przy $\Delta T = 20^\circ C$)
Temperatura medium	max 110°C

KONSERWACJA

Sprzęgło hydrauliczne HW do rozdzielacza KSV 125 nie wymaga konserwacji.

DEKLARACJE I CERTYFIKATY

Produkt podlega Dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE i zgodnie z art. 4.3 (uznana praktyka inżynierska) nie jest znakowany znakiem CE.

WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI, ZŁOMOWANIE

1. Zdemontować urządzenie.
2. Zutylizować produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami bezpieczeństwa.

Produkt zbudowany jest z materiałów, które można poddać recyklingowi.

W razie pytań bądź problemów z utylizacją, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem dystrybutora lub producenta.

GWARANCJA

Gwarancja na produkt zgodna z ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw.

SATYSFAKCJA KLIENTA

Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt.