



Urządzenia
pomiarowe, kontrolne
i monitorujące dla
usług budowlanych,
Przemysł i ochrona
Środowiska

Lindenstraße 20
DE-74363 Güglingen
Telefon: +49(0)7135 102-0
Service: +49(0)7135 102-211
Telefax: +49(0)7135 102-147
E-Mail: info@afriso.com
Internet: www.afriso.com

Instrukcja obsługi

Cięgno bezpieczeństwa

20475

Przeznaczenie

Przeznaczone do zdalnego, awaryjnego odcinania zaworu odcinającego szybkiego działania, będącego elementem zespołów poboru oleju.

Niewłaściwe zastosowanie

Cięgno bezpieczeństwa nie może być używane przede wszystkim w następujących przypadkach:


- zablokowanie liny lub uchwytu,
- montaż uchwytu w niedostępnym miejscu.



Przeczytaj przed użyciem!



Zachowaj do wykorzystania w przyszłości!

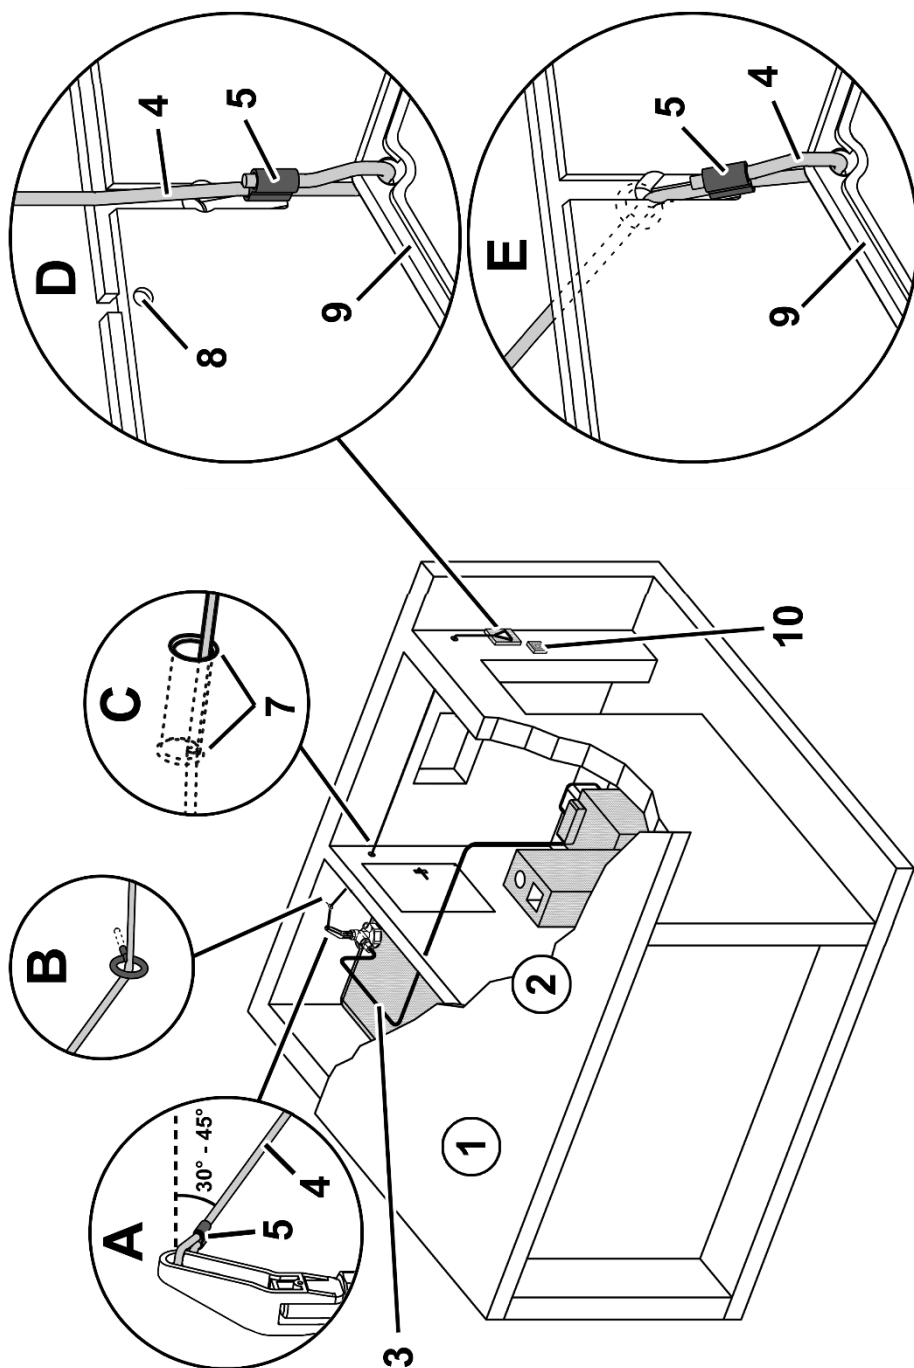



Montaż cięgna bezpieczeństwa

- ▶ Zamontuj uchwyt cięgna w miejscu dostępnym w razie pożaru w pomieszczeniu zbiornika (1) lub kotłowni (2).
- ▶ Jeśli olej opałowy jest przechowywany w kotłowni lub jeśli pomieszczenie zbiornika jest dostępne tylko z kotłowni, przymocuj uchwyt cięgna w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wyłącznika ogrzewania (10).
- ▶ Poprowadź linkę cięgna(4) najkrótszą możliwą drogą.

A

Mocowanie do zaworu odcinającego

1. Poprowadź linkę cięgna od zaworu odcinającego ukośnie w dół, aby mógł się prawidłowo zamknąć.
2. Przełóż linkę przez tuleję zaciskową (5) i mocno dociśnij to miejsce szczypcami.

B

Odchylenia w kierunku poziomym

- ▶ Przeprowadź linkę przez dołączone śruby z oczkiem:
 - max. 4 ugięcia pod kątem 90° lub
 - max. 3 ugięcia pod kątem 90° i 2 ugięcia pod kątem 45°.
- ▶ Wkręć śruby na co najmniej pełną długość gwintu. Upewnij się, że powierzchnia śrub nie jest uszkodzona.

C

Przejścia przez ściany

- ▶ Ułóż linkę w metalowej lub plastikowej rurce osłonowej o średnicy wewnętrznej co najmniej 13 mm.
- ▶ Oczyszczyć rurę osłonową przez oba wyloty (7).
- ▶ Poprowadź rurę osłonową tak, aby linka nie ocierała się o jej końce.

Instalacja w kanałach rurowych lub pod ziemią

- ▶ Ułożyć linkę cięgna w rurze ochronnej wykonanej z tworzywa sztucznego (sztywnego PVC) o średnicy wewnętrznej co najmniej 13 mm.

D

Mocowanie do uchwytu

1. Przeciągnij linkę od góry (D) lub od tyłu (E) obudowy do uchwytu (9).
2. Przeprowadź linkę przez tuleję zaciskową (5) i mocno dociśnij to miejsce szczypcami.
3. Pokrywę obudowy można zaplombować za pomocą dołączonego drutu i uszczelki, aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu uchwytu (8).

E

Działanie

1. Otworzyć pokrywę w przypadku pożaru.
 Rozerwanie plomby.
2. Pociągnij uchwyt w dół, używając normalnej siły dłoni.
 Zawór odcinający zamyka przepływ ze zbiornika oleju.

Konserwacja

- ▶ Po uszkodzeniu, np. w miejscach zgięć, czy przejść przez ściany, należy wymienić linkę.

TÜV

- ▶ Produkt posiada certyfikat TÜV.