



AFRISO

AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, Kościelna 7
42-677 Czekanów
Poland / Polska / Polen /
Pologne / Польша

www.afriso.com
www.afriso.pl
www.afriso.de
www.groupeafriso.fr
www.afriso24.ru

ARV Vario ProClick

Full operating manual / Pełna instrukcja / Vollständige Betriebsanleitung / Manuel d'utilisation complet /
Полная инструкция по обслуживанию

Scan QR code / Zeskanuj kod QR / Scanne den QR-Code / Scannez le code QR /
Отсканируй QR-код



Risk of scalding by hot medium! Perform all installation and maintenance work after the system has cooled down.

Ryzyko oparzenia gorącym medium! Wszelkich czynności montażowych i konserwacyjnych należy dokonywać po uprzednim wychłodzeniu instalacji.

Verbrennungsgefahr durch heißes Medium! Führen Sie alle Installations- und Wartungsarbeiten erst durch, wenn die Anlage abgekühlt ist.



Risque de brûlure par fluide chaud! Effectuer tous les travaux d'installation et d'entretien une fois que le système est refroidi.

Опасность ожогов от горячего теплоносителя! Все работы по монтажу и техническому обслуживанию выполняйте после остывания системы.

Security / Bezpieczeństwo / Sicherheit / Sécurité / Безопасность



Product / Produkt / Produkt / Produit / Продукт

Name	DN	Kvs [m³/h]			
ARV 382	20	3.5-9	Rp3/4"	—	max. 0.5 Nm
ARV 393			—	G1"	
ARV 384			Rp1"	—	
ARV 394	25	4.5-12	—	G1 1/4"	max. 0.5 Nm
ARV 385			Rp1 1/4"	—	
ARV 395			—	G1 1/2"	
ARV 386	40	14-36	Rp1 1/2"	—	max. 2.5 Nm
ARV 396			—	G2"	
ARV 387			Rp2"	—	
ARV 397	50	17-50	—	G2 1/4"	
 min. 5°C max. 95°C max. 10 bar					

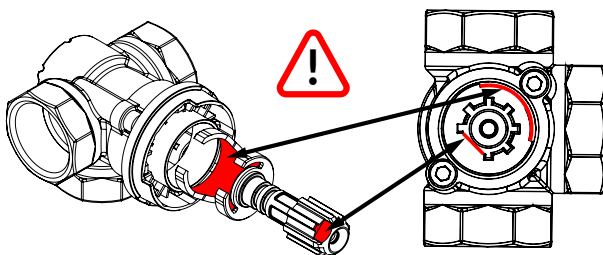
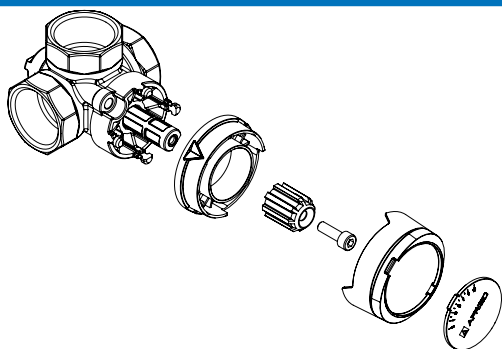


Mounting / Montaż / Montage / Montage / Монтаж

MIXING / MIESZANIE / MISCHEN / MÉLANGE / СМЕШИВАНИЕ

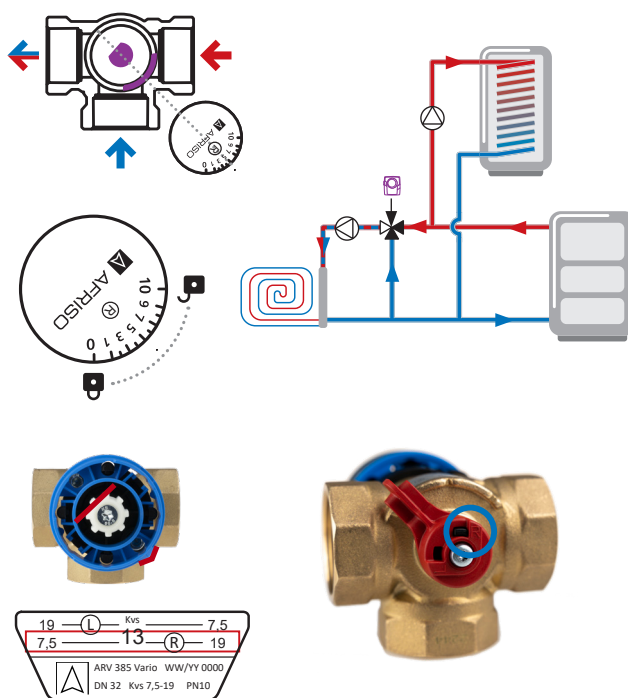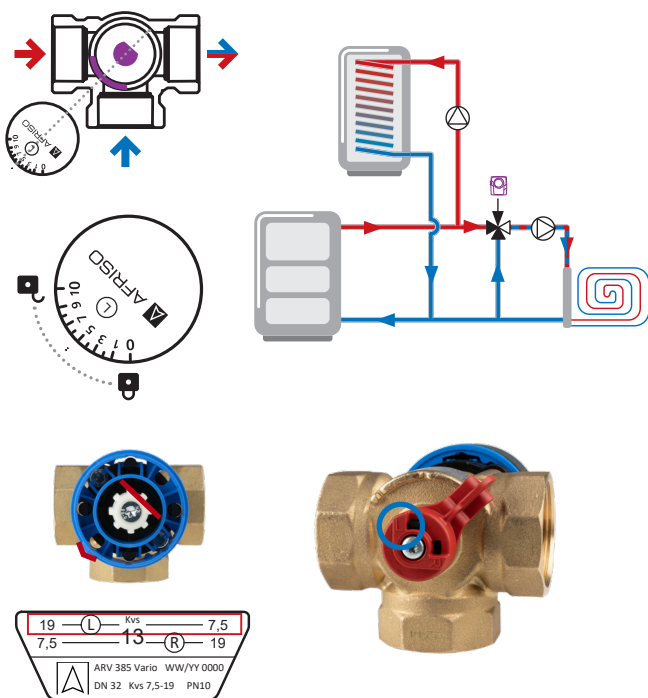

DIVERTING / PRZEŁĄCZANIE / VERTEILEN / DÉVIATION / ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

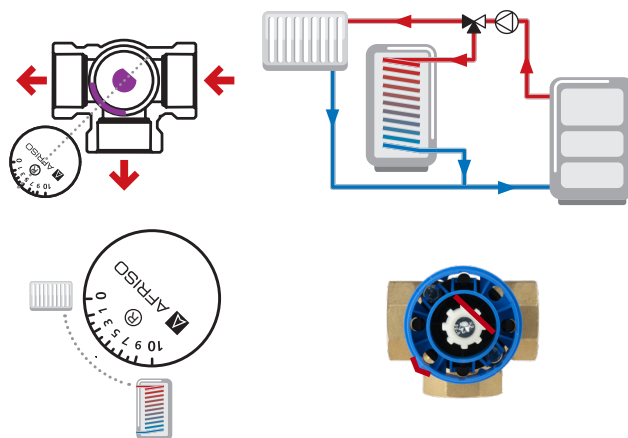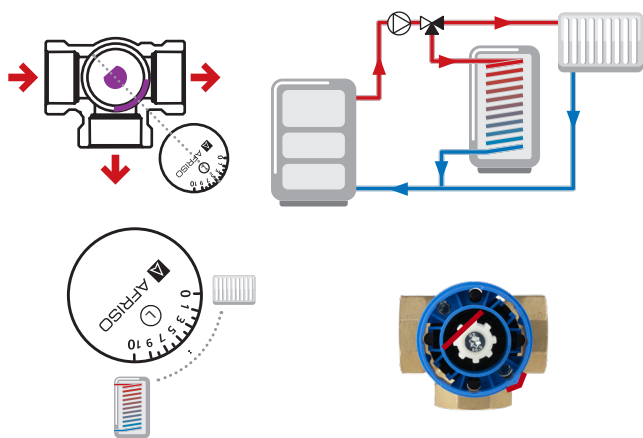

Kvs selection / Wybór Kvs / Kvs-Auswahl / Sélection Kvs / Выбор настроек Kvs

Kvs configurator / Konfigurator Kvs / Kvs-Konfigurator /
Configureur Kvs / Конфигуратор Kvs

