



Клапани ASK

для підключення
розширювального бака
з відсічним клапаном

Арт. № 77 924

Арт. № 77 934

AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.com

Тел. +48 32 330 33 55
Факс +48 32 330 33 51
zok@afriiso.pl

Застосування

Клапан ASK для підключення розширювального бака призначений для швидкого підключення мембранного бака до розширювальної лінії системи. Завдяки використовуваному запірному клапану і зливному крану мембранний бак може бути легко спорожнений без зливу води з усієї системи.


Технічні характеристики

Робочий тиск: макс. 10 бар

Робоча температура: макс. 120°C

Матеріал корпусу: латунь

Конструкція (місце монтажу)

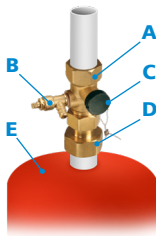

- A Контрольний клапан
- B Зливний кран
- C Запірний клапан із ковпачком і пломбою
- D Клапан швидкокороз'ємний
- E Мембранний розширювальний бак

Принцип роботи

Клапан для під'єднання розширювального бака оснащений з'єднаннями із внутрішнім різьбленням G $\frac{3}{4}$ " F (Арт. № 77 924) або G1" F (Арт. № 77 934).

Пристрій оснащений зливним краном для зливу води з розширювального бака. Контрольний (відсічний) клапан відкривається або закривається за допомогою шестигранного ключа і фіксується ковпачком із пломбою для запобігання випадкового закриття.

Якщо потрібне технічне обслуговування або заміна розширювального бака, його можна легко і швидко від'єднати, не зливаючи воду з системи, завдяки використанню клапана для підключення розширювального бака з відсічним клапаном. Клапани для підключення розширювального бака відповідають стандарту PN-EN 12828.

Монтаж і введення в експлуатацію

Для правильної роботи пристрою клапан має бути встановлений так, як описано нижче:

1. Вкрутіть зливний кран (B) із зовнішнім різьбленням $\frac{1}{4}$ " в корпус контрольного клапана (A). Зливний кінець має бути спрямований донизу.
2. Встановіть клапан на трубі, що з'єднує систему з розширювальним баком.
3. Прикрутіть швидкокороз'ємний клапан (D) до розширювального бака.
4. Прикрутіть контрольний клапан (A) до швидкокороз'ємного (D) за допомогою напівмуфти. Для ущільнення використовуйте плоску прокладку з комплекту постачання.
5. Після встановлення повністю відкрийте запірний клапан. Встановіть чорний ковпачок на запірний клапан і закріпіть його ущільненням (C).

Експлуатація

Під час нормальної роботи системи забороняється порушувати пломбу або закривати запірний клапан. Також не рекомендується відкривати зливний кран.

Для проведення технічного обслуговування розширювального бака необхідно:

1. Зірвати пломбу і закрити запірний клапан (C).
2. Відкривайте зливний кран (B) з обережністю - у системі може перебувати гаряча вода, яка може призвести до опіків.
3. Після зниження тиску в баку відкрутіть швидкокороз'ємний клапан (D).
4. Виконайте технічне обслуговування розширювального бака (E).
5. Після завершення всіх робіт прикрутіть контрольний клапан (A) до швидкокороз'ємного (D).
6. Закрийте зливний кран (B).
7. Відкрийте запірний клапан (C).
8. Після проведення всіх робіт із технічного обслуговування та повернення системи в нормальний режим роботи може знадобитися долити в систему таку кількість води, яку було злило.

Виведення з експлуатації, утилізація

З метою захисту навколишнього середовища забороняється викидати виведений з експлуатації пристрій разом із несорттованими побутовими відходами.

Пристрій має бути доставлено до відповідного пункту утилізації.



Гарантія

Виробник надає 36-місячну гарантію на пристрій з дня покупки в AFRISO.

Гарантія анулюється в разі несанкціонованих змін або монтажу, не передбаченого цією інструкцією з монтажу та експлуатації.

Для AFRISO Sp. z o.o. задоволення потреб клієнта має першочергове значення. У разі виникнення запитань, пропозицій або проблем із продуктом, зв'яжіться з нами: zok@afriso.pl, тел. +48 32 330 33 55.