

Zobacz też:

Zestaw 10 siłowników termoelektrycznych
T30NC230A

SALUS
CONTROLS

Art.-Nr 94507001

SALUS StartPack Standard

Przewodowy zestaw do sterowania ogrzewaniem podłogowym bez możliwości zarządzania przez Internet



Płacisz za 9,
dostajesz 10



Listwa sterująca
KL06-M



Regulator
tygodniowy
VS30W

GRATIS

Moduł sterowania źródłem ciepła
i pompą obiegową PL07

Zespół Obsługi Klienta
tel. 32 330 33 55
e-mail: info@afriiso.pl

AFRISO sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów



9530110241

8.


1.



Przewodowe sterowanie ogrzewaniem podłogowym




Zobacz film
instruktażowy

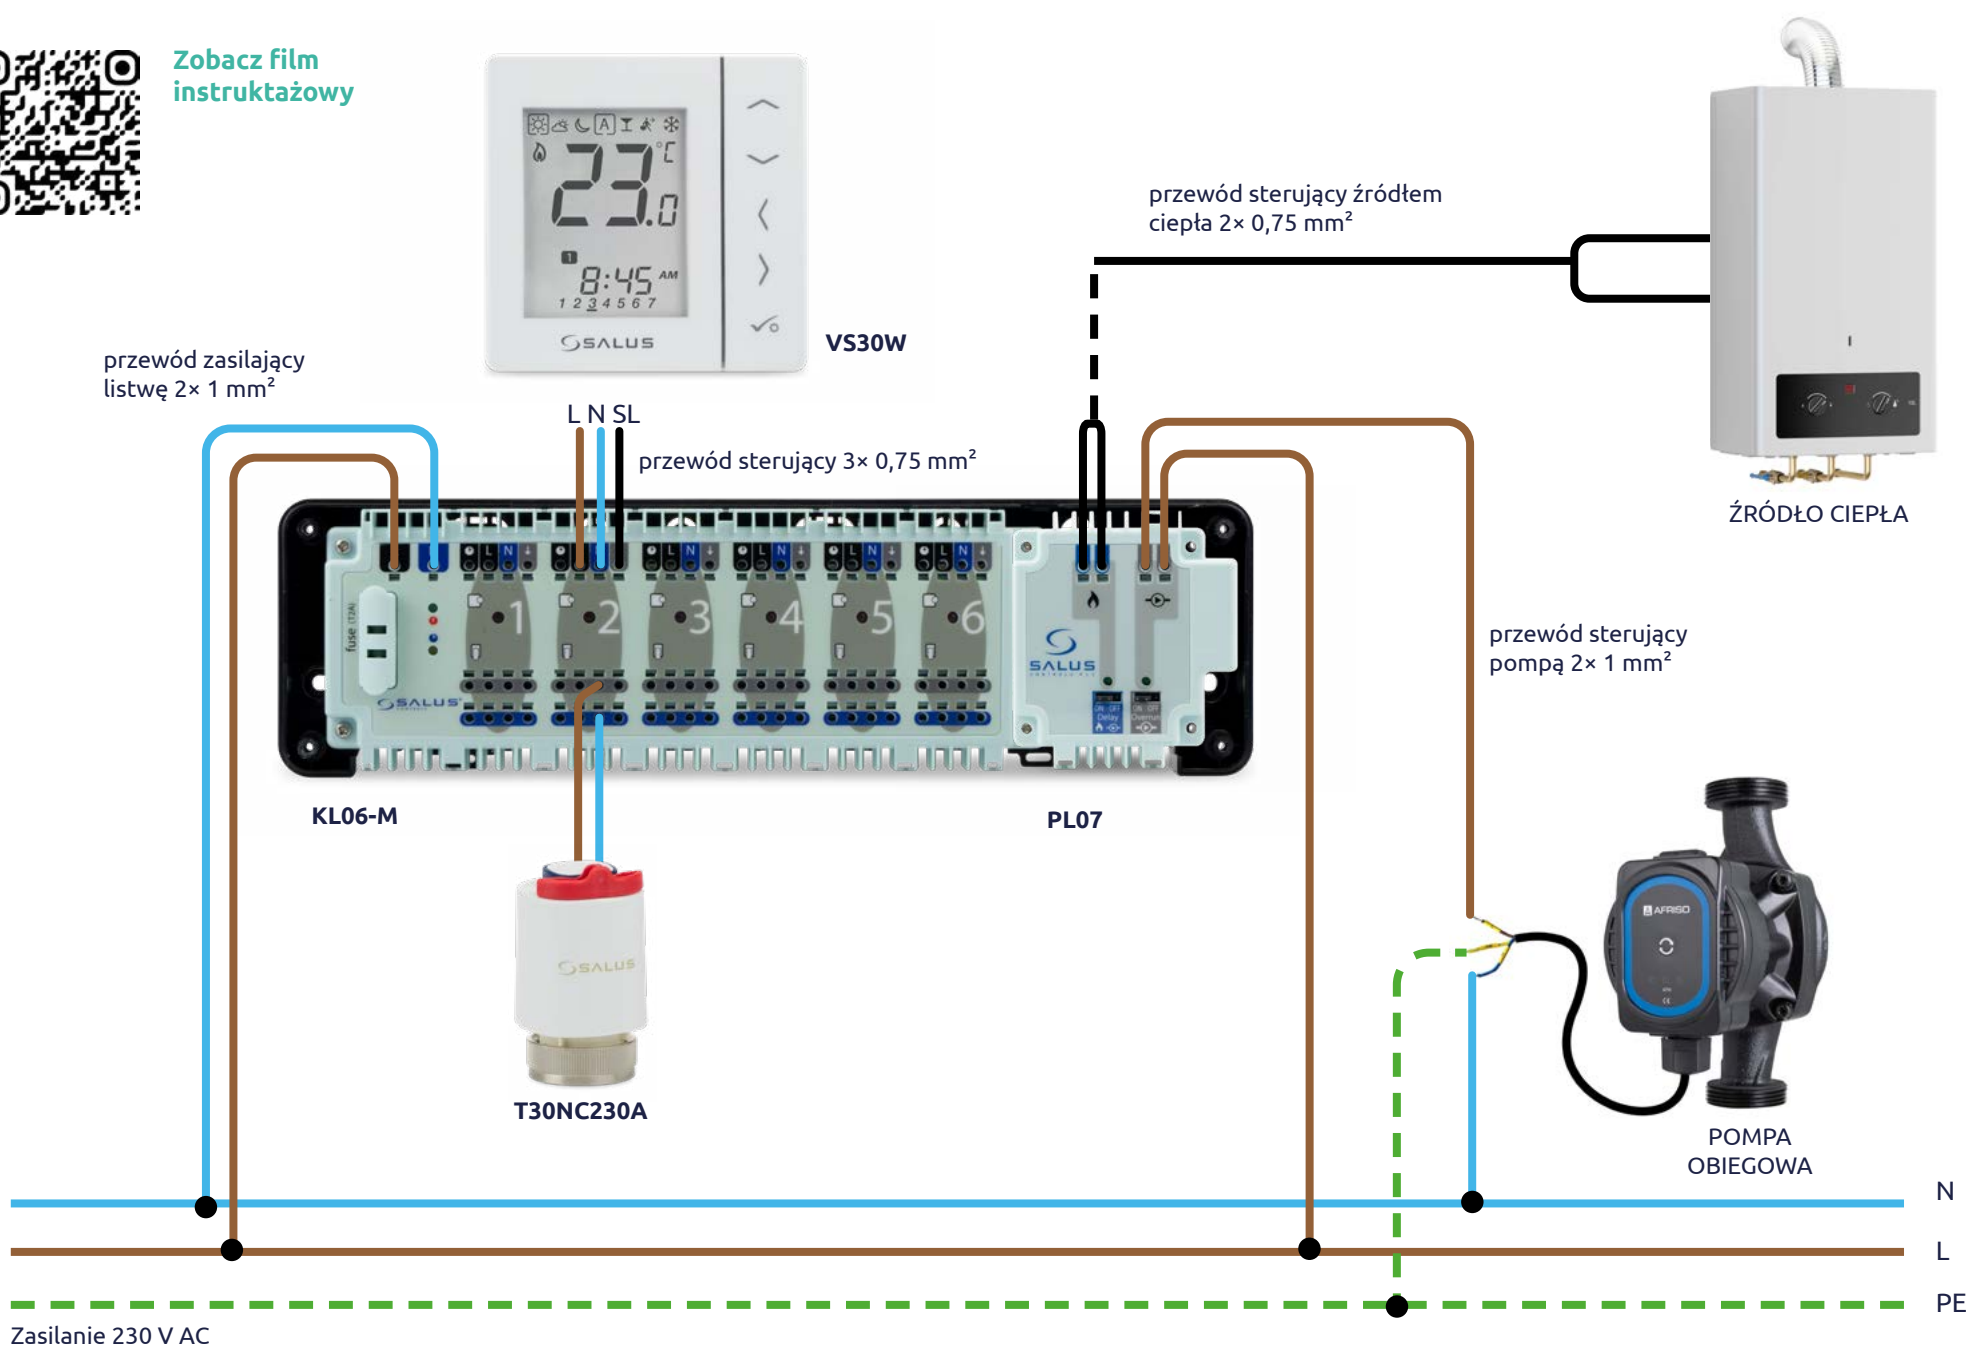


2.

3.

Funkcje przycisków

Przycisk	Funkcja
	Zwiększanie / zmniejszanie zadanej temperatury, wartości
	
	Wybór modelu trybu pracy, przejście pomiędzy wartościami
	
	Krótkie naciśnięcie - zatwierdzenie wyboru Przytrzymanie - wejście / wyjście do lub z menu
	Przytrzymanie przycisków powoduje blokowanie lub odblokowanie klawiatury
	Przytrzymanie przycisków powoduje wejście w tryb instalatora

Opis ikon na wyświetlaczu




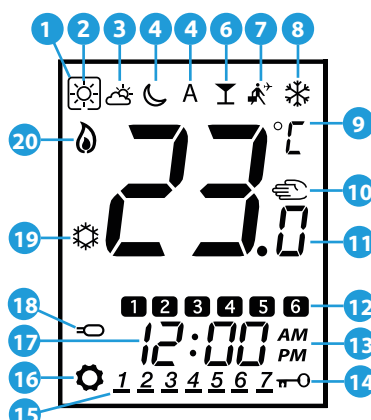


- Aktywny tryb pracy
- Tryb komfortowy
- Tryb standardowy
- Tryb ekonomiczny
- Tryb automatyczny
- Tryb PARTY
- Tryb WAKACJE
- Tryb przeciwwzamrozeniowy
- Jednostka temperatury
- Tryb ręczny / napisanie temperatury
- Aktualna / zadana temperatura
- Numer programu
- AM/PM
- Blokada klawiszy
- Dzień tygodnia
- Ustawienia
- Godzina
- Dodatkowy czujnik temperatury
- Chłodzenie
- Grzanie



Ustawienie czasu i daty

UWAGA: Podczas pierwszego uruchomienia, regulator automatycznie uruchomi nastawę czasu i daty - w tym przypadku zacznij ustawianie od kroku 4.

Naciśnij dowolny przycisk, aby podświetlić ekran, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

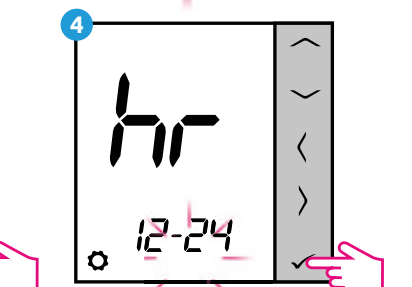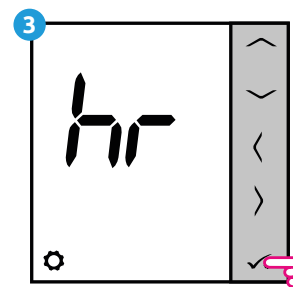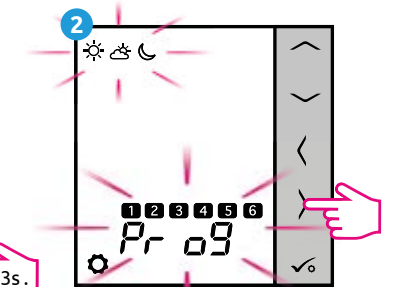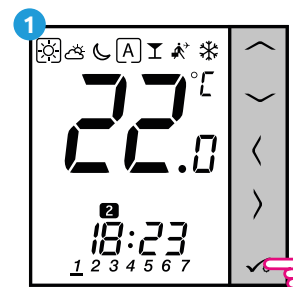

Wybierz format czasu za pomocą przycisków  lub . Wybór zatwierdź przyciskiem .

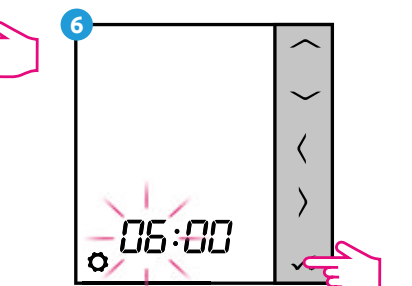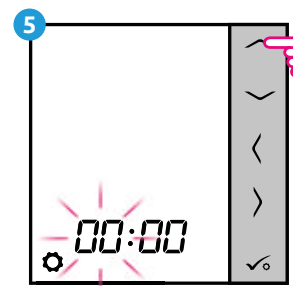

Przyciskami  lub  ustaw godzinę. Wybór zatwierdź przyciskiem .

7 Analogicznie z krokiem 5 i 6 ustaw następnie minuty, rok, miesiąc oraz dzień.

Tryb ręczny - nastawy temperatur


Do dyspozycji mamy 4 poziomy temperatur. W trybie ręcznym realizowany jest całą dobę tylko jeden poziom temperatury. Ikona w ramce  wskazuje, który tryb aktualnie jest aktywny. Dla każdego z czterech poziomów można ustawić inną temperaturę.

-  Tryb komfortowy
-  Tryb standardowy
-  Tryb ekonomiczny (gdy wybrany jest tryb na wyjściu NSB pojawia się napięcie 230 V AC)
-  Tryb ochrony przed zamarzaniem. Zazwyczaj używany w okresie dłuższej nieobecności, lub w czasie wakacji (dostępny tylko w trybie grzania)

Regulator posiada ponadto 2 dodatkowe tryby:

-  Tryb PARTY ustawia temperaturę komfortową  na czas zdefiniowany przez użytkownika (maksymalnie 9 godzin 50 minut)
-  Tryb WAKACJE ustawia temperaturę ochrony przed zamarzaniem  na czas zdefiniowany przez użytkownika (maksymalnie 99 dni)



Naciśnij dowolny przycisk, aby podświetlić ekran, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

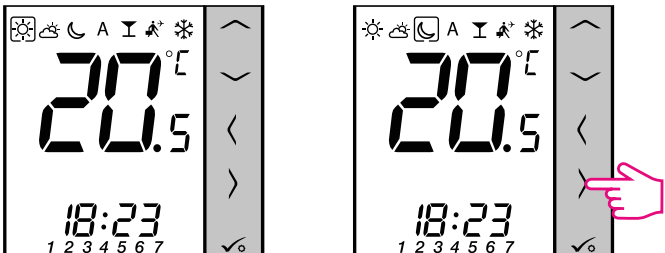


Wybierz tryb temperatury za pomocą przycisków  lub .

Programowanie

Naciśnij dowolny przycisk, aby podświetlić ekran, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

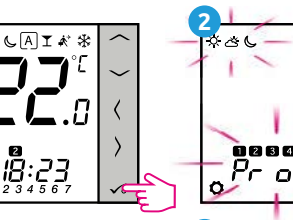
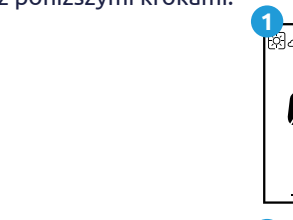


Wybór zatwierdź przyciskiem .



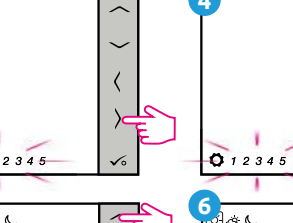


Wybór zatwierdź przyciskiem .

Za pomocą przycisku  wybierz zakres dni tygodnia:
1-7 - cały tydzień
1-5 - dni robocze
6-7 - weekendy
1 - każdy dzień osobno

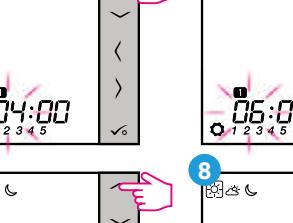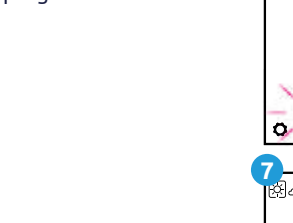

Ustaw czas rozpoczęcia programów:

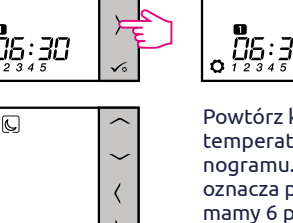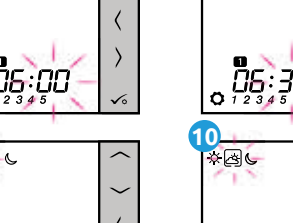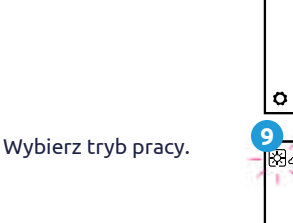

Wybierz tryb pracy.



Powtórz kroki 5 - 10 aby ustawić czas oraz temperaturę dla kolejnych punktów harmonogramu. Brak godziny (:-:-) na wyświetlaczu oznacza pominięcie punktu. Do dyspozycji mamy 6 punktów harmonogramu.