



Montaż zestawu poboru powietrza (3.023807) dla Ares Tec 150÷350

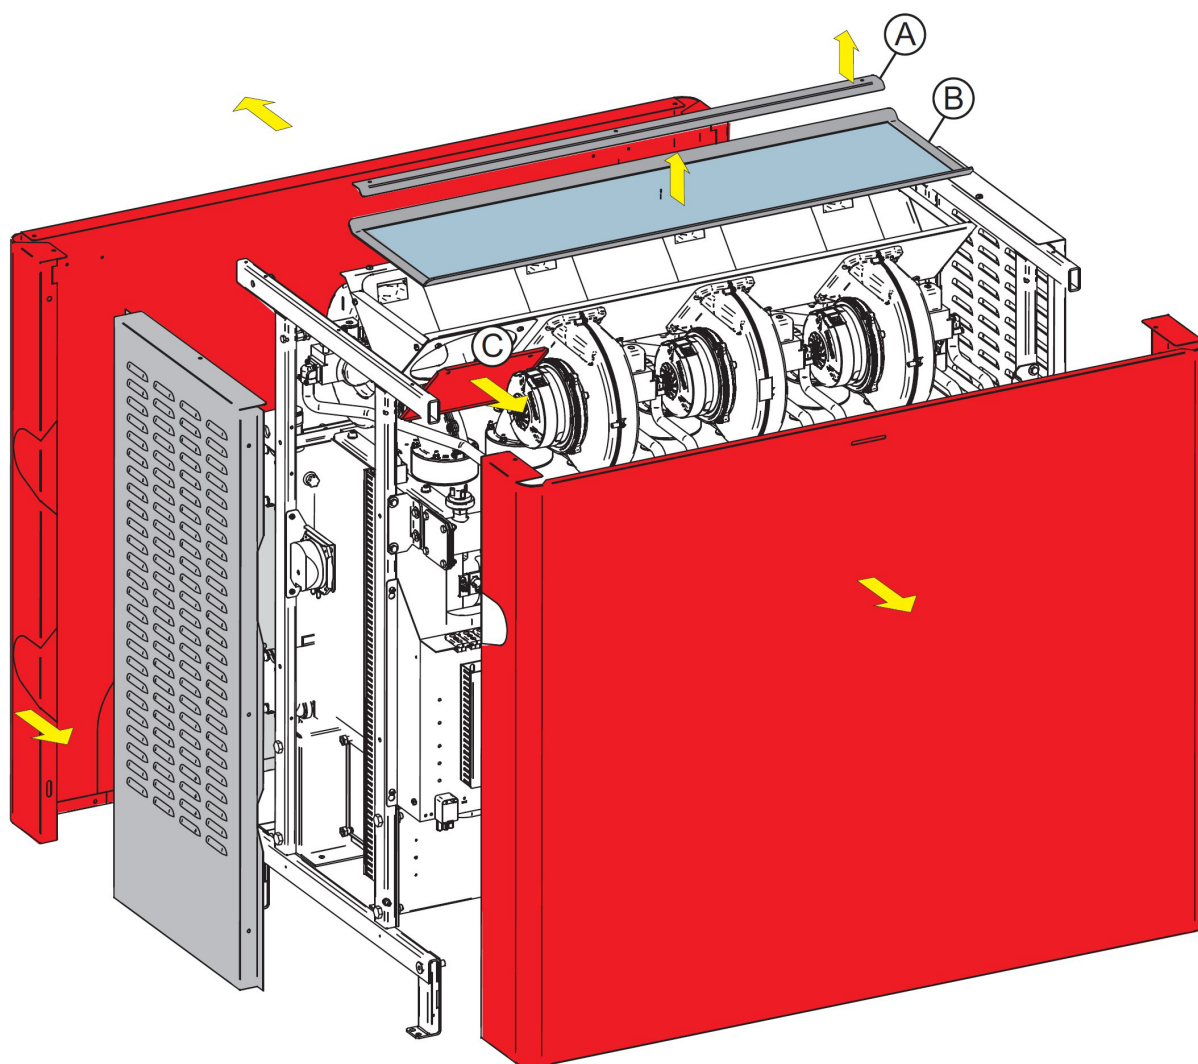

- 1) Zdejmij osłony zewnętrzne kotła,
- 2) Zdemontuj listwę mocującą filtra „A” oraz filtr „B”,
- 3) Usuń metalową pokrywę wlotu powietrza „C”,

Montaż zestawu poboru powietrza (3.023807) dla Ares Tec 150÷350

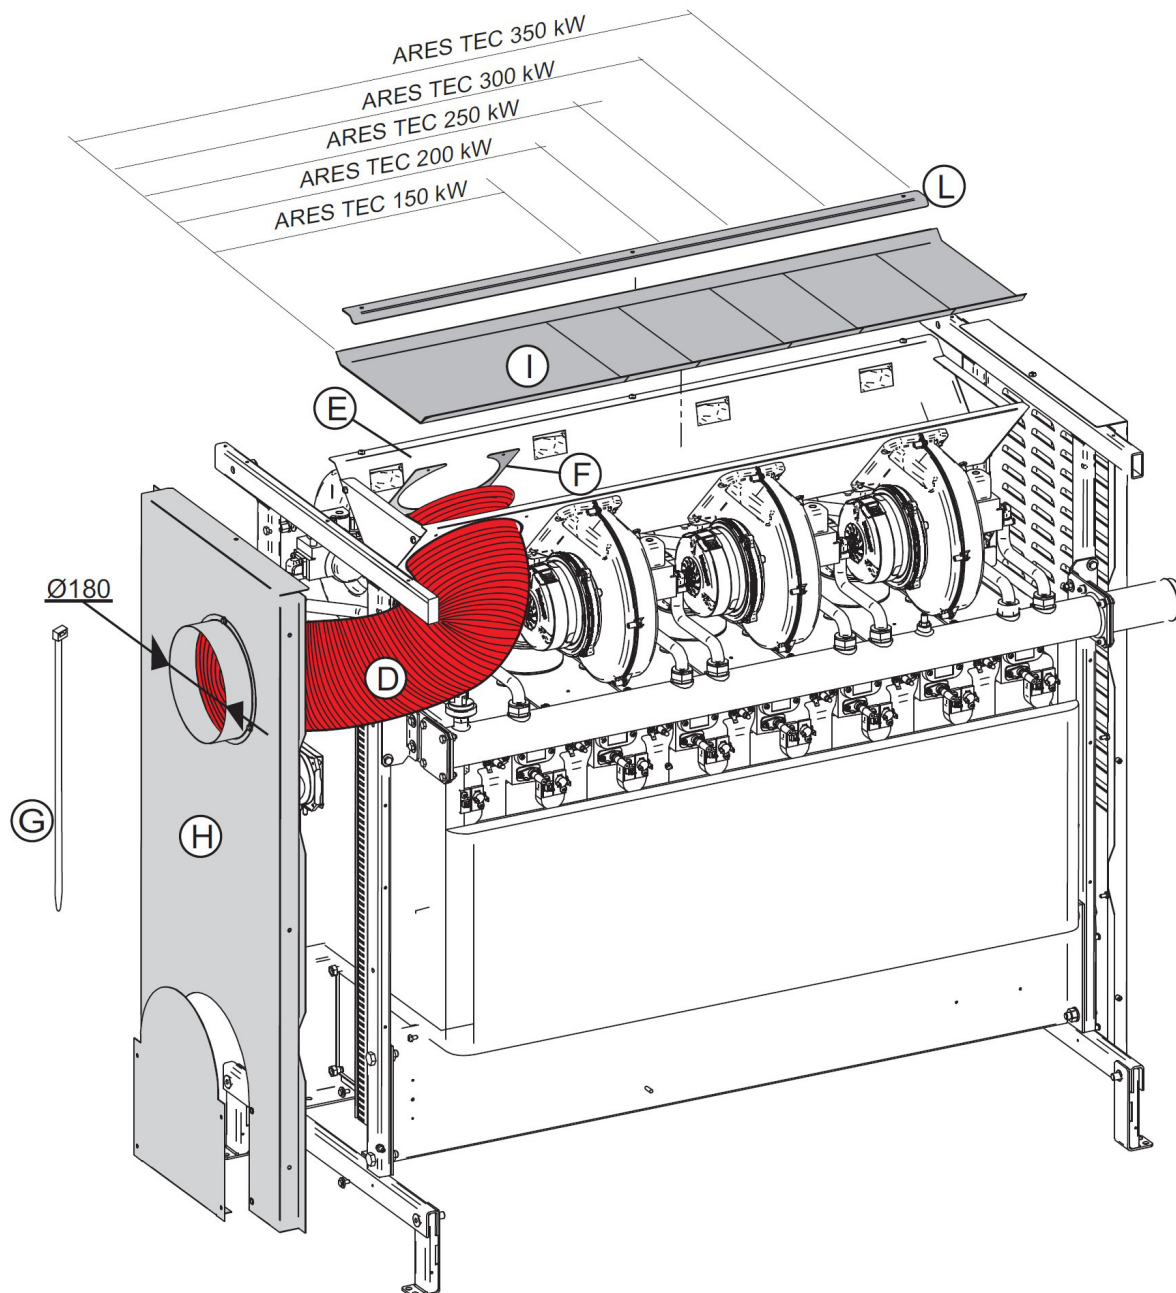

- 1) Umieść rurę elastyczną „D” w otworze „E” komory powietrznej,
- 2) Zamocuj rurę przy użyciu klamry „F”,
- 3) Zamocuj drugi koniec rury w osłonie „H”,
- 4) Zabezpiecz rurę przy użyciu opaski „G”,
- 5) Dopasuj długość pokrywy „I” docinając do odpowiedniego modelu kotła (nacięcia na pokrywie),
- 6) Zablokuj komorę powietrzną przy użyciu wspornika „L”,
- 7) Zamontuj osłony kotła.