



## Montaż zestawu poboru powietrza (3.023808) dla Ares Tec 440÷900

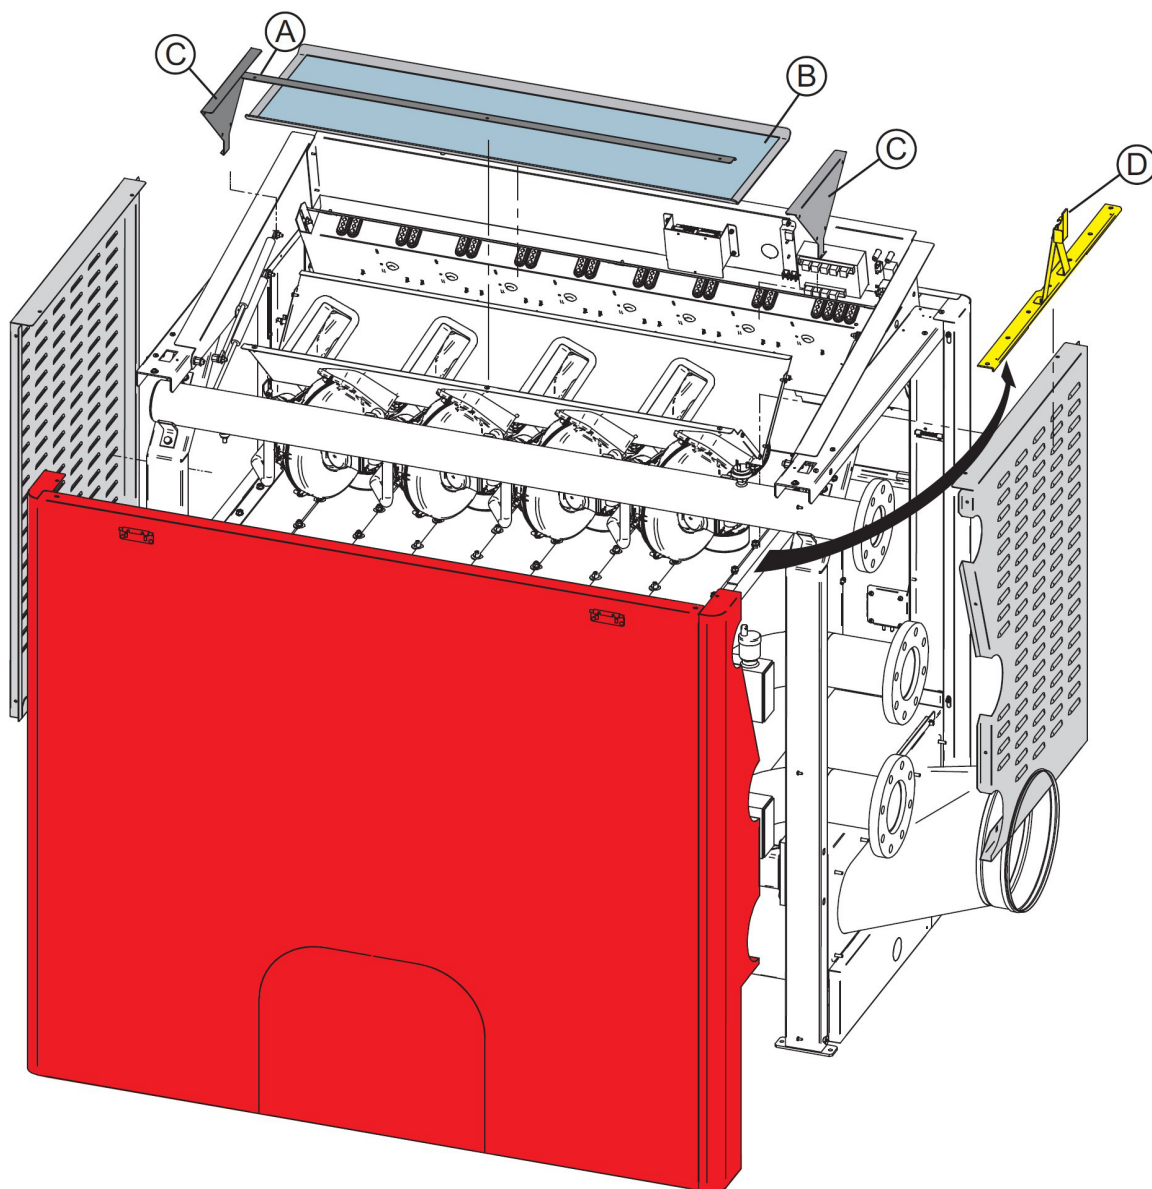

- 1) Zdejmij osłony zewnętrzne kotła,
- 2) Zdemontuj wspornik filtra „A” oraz filtr „B”, usuń metalowe pokrywy „C”,
- 3) Zdemontuj listwę mocującą z hakiem „D”,

Montaż zestawu poboru powietrza (**3.023808**) dla Ares Tec 440÷900

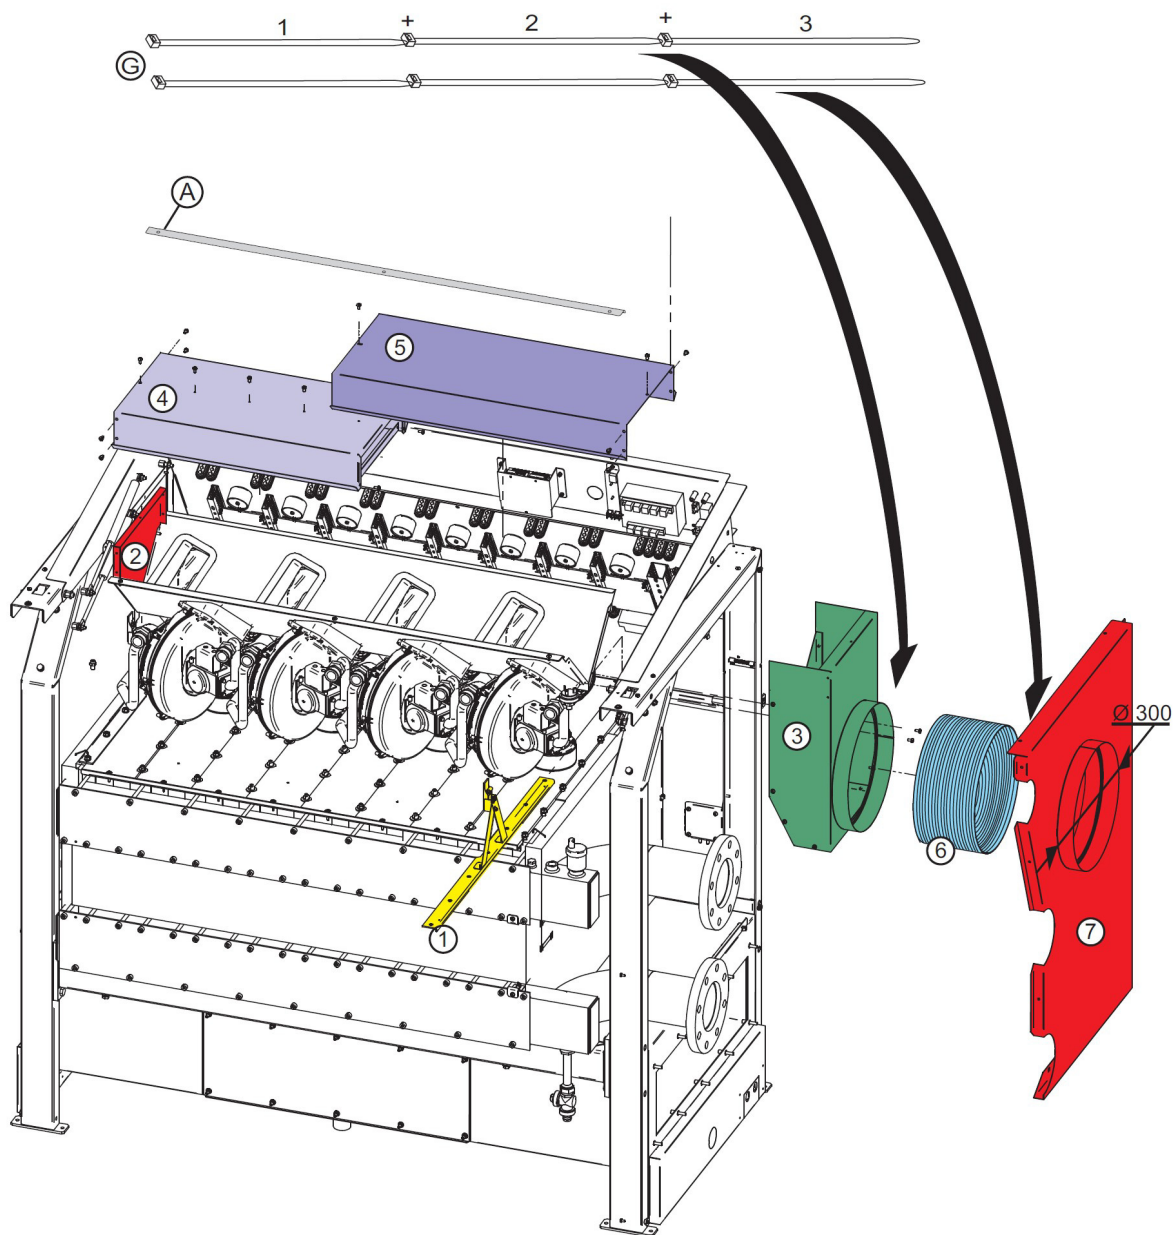

- 4) Zabezpiecz listwę mocującą „1”,
- 5) Zamontuj pokrywę „2”, zamontuj króciec poboru „3”,
- 6) Zamknij komorę powietrzną przy użyciu pokrywki teleskopowej „4 + 5”,
- 7) Zablokuj komorę powietrzną przy użyciu wspornika „A”,
- 8) Podłącz rurę elastyczną „6” do króćca „3” oraz do pokrywki „7”,
- 9) Zabezpiecz połączenia rury opaskami „G”,
- 10) Zamontuj osłony kotła.