

**AFRISO**

AFRISO Sp. z o.o.
Szałsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.com

Тел. +48 (0) 32 330 33 55
info@afriso.pl

Монтажний комплект ARM/ACT/ARC для клапанів ARV ProClick

Арт. № 14 101 01

УВАГА!

Продукт можна використовувати тільки в тому разі, якщо ви повністю прочитали і зрозуміли цю інструкцію з монтажу та обслуговування. Інструкція також доступна на веб-сайтах AFRISO в Інтернеті.

ЗАСТОСУВАННЯ

Монтажний комплект використовується для встановлення приводу ARM першого покоління, контролера ACT або контролера ARC на змішувальні клапани AFRISO ARV ProClick (з 2017 року).

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

1. Адаптер для пластикової корони клапана.
2. Адаптер для приводу/контролера.
3. Довгий гвинт для під'єднання приводу ARM / контролера ACT.
4. Короткий гвинт для під'єднання адаптера (тільки для ARC).
5. Інструкція з монтажу.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

1. Зніміть невикористовувані елементи ручки клапана (Рис. 1).
2. Встановіть змішувальний клапан у положення, що відповідає поточному положенню приводу/контролера. Подробиці див. в інструкції до приводу/контролера і клапана.
3. Встановіть на пластикову корону клапана адаптер. Потім встановіть на шток клапана адаптер приводу/контролера, який встановлюється тільки в одному положенні.

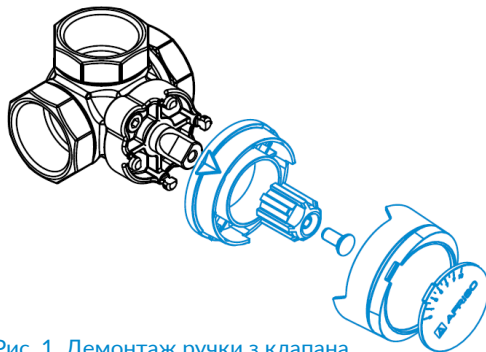


Рис. 1. Демонтаж ручки з клапана

4а. Кроки для приводу ARM / контролера ACT (Рис. 2).

Встановіть привід/контролер на клапан у правильному положенні відповідно до інструкції до приводу/контролера так, щоб виступи пластикового адаптера корони увійшли в пази на нижній частині приводу/контролера. Потім надіньте синє кільце приводу/контролера так, щоб індикатор був спрямований вгору. Встановіть ручку так, щоб виїмки розташовувалися горизонтально. Прикрутіть привід/контролер гвинтом, що входить до комплекту постачання монтажного набору для клапанів ARV ProClick, і вставте шкалу відповідною стороною.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

4а. Кроки для контролера ARC (Рис. 3).

Прикрутіть адаптер приводу/контролера до штока клапана за допомогою короткого гвинта з комплекту постачання. Встановіть контролер на клапан у правильному положенні, згідно з інструкцією до контролера, так, щоб виступи пластикової корони адаптера ввійшли в пази внизу контролера і зафіксувалися в них.

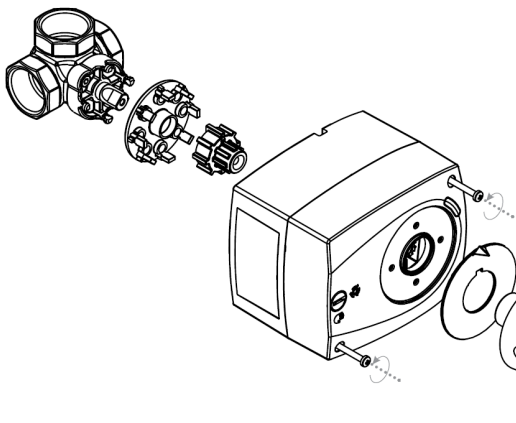


Рис. 2. Монтаж приводу ARM/контролера ACT

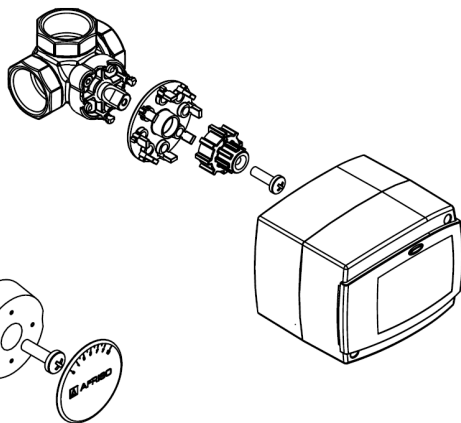


Рис. 3. Монтаж контролера ACT

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Монтажний комплект не потребує технічного обслуговування.

ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, УТИЛІЗАЦІЯ

1. Демонтуйте пристрій.
2. Утилізуйте продукт відповідно до чинних норм, стандартів і правил безпеки.

Продукт виготовлено з матеріалів, придатних для вторинної переробки.

Якщо у вас виникли запитання або проблеми з утилізацією, зверніться до відповідного дистриб'ютора або виробника.

ГАРАНТІЯ

Гарантія на продукт відповідно до загальних умов продажу та доставки.

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ КЛІЄНТІВ

Для AFRISO задоволення потреб клієнта має першочергове значення. У разі виникнення запитань, пропозицій або проблем із продуктом, зв'яжіться з нами.